

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Bedienungsanweisung vor Gebrauch genau durch.
- Nur für den Einsatz in trockenen Innenräumen.
- Benutzen Sie das Nachtlicht nicht bei Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Nachtlicht nicht in explosionsgefährdeter Umgebung.
- Das Gerät ist nur spannungsfrei bei gezogenem Stecker.
- Wiederaufladbare Batterien sollten vor dem Aufladen aus dem Produkt entfernt und unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Mischen Sie nicht normale und wiederaufladbare Batterien oder neue und alte Batterien.
- Batterien immer mit der richtigen Polung einlegen.
- Entladene Batterien sofort aus dem Gerät entfernen.

Lieferumfang

- Basis aus Holz / Kunststoff
- Fernbedienung mit CR2025 Batterie.
- Micro USB Kabel

Technische Daten

Lichtfarbe:	RGB
Steuerung:	Fern-, Touch-Bedienung
Eingangsspannung:	DV 5V
Anschluss:	USB oder Batterie
Leistungsaufnahme:	2 W
Helligkeit:	600 lm



EU-Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung ist beim Hersteller hinterlegt.



Energieeffizienzklasse

Energieeffizienz gemäß EU 2019/2015



Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 – ElektroG3

Alte Elektro- und Elektronikprodukte enthalten Wertstoffe und gehören deshalb nicht in den Hausmüll!

Aus diesem Grund sind Sie als Verbraucher nach dem in Deutschland geltenden Elektronikgerätegesetz ("Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten") verpflichtet, für eine ordnungsgemäße und vom Hausmüll getrennte Entsorgung Sorge zu tragen. Um dies deutlich zu machen, sind alle neu in Verkehr gebrachten Elektro- und Elektronikprodukte seit dem Jahr 2005 mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne, als sichtbares Zeichen für Ressourcenschonung und Umweltschutz, versehen.

Das Elektro-Gesetz regelt verbindlich, was mit den eingesammelten Elektro- und Elektronikprodukten geschieht. Weitere Informationen finden Sie bei der Stiftung ear unter:

<https://e-schrott-entsorgen.org>.

ear-Registrierungsnummer

Unter der Registrierungsnummer DE 21792623 sind wir bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeräten registriert.

Vape & Make - Inh. Nikolai von Brevem
Tüleck 8, 48336 Sassenberg
www.vapeandmake.com

Bedienungsanleitung

1) Inbetriebnahme

- Vor dem Einsetzen des Acryl-Designs in den Sockel bitte die transparente Schutzfolie von beiden Seiten entfernen.
- Berühren Sie die Oberfläche der Acrylplatte nicht mit den Fingern, da dies Spuren hinterlassen und die 3D-Illusion beeinträchtigen kann
- Bei Betrieb über USB:
Verbinden Sie die Basis mit dem kleinen Stecker des beiliegenden USB-Kabels. Verbinden Sie die andere Seite des USB-Kabels mit einem handelsüblichen USB-Steckernetzteil.
- Bei Betrieb über Batterie:
Öffnen Sie den unterseitigen Deckel der Basis. Setzen Sie zwei oder drei (je nach Modell) handelsübliche Mignon AA Batterien ein. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Wenn die Station an der Unterseite über einen An/Aus (On/Off)-Schalter verfügt, stellen Sie diesen auf "An".
- Öffnen Sie vorsichtig an der Fernbedienung das unten/hinten befindliche Batteriefach. Entfernen Sie die Sicherungsfolie von der Batterie. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

2) Bedienung über Touch-Schalter

- Legen Sie einen Finger auf den Touch-Sensor. Das Gerät schaltet sich ein.
- Berühren Sie den Touch-Sensor abermals, um die Farbe zu wechseln. Mit jeder Berührung ändert die Lampe ihre Farbe. Es gibt 10 (Kunststoff-Basis) bzw. 7 Farben (Holz-Basis)

und eine Option zum automatischen Wechseln zwischen den Farben.

- Um das Gerät auszuschalten, halten Sie den Touch-Sensor 2 Sekunden lang gedrückt.

3) Bedienung über Fernbedienung

- Drücken Sie "ON", um die Basis einzuschalten, bzw. "OFF", um die Basis wieder auszuschalten.
- Drücken Sie die Dimmer-Pfeiltaste, um die Farbe der Lampe heller oder dunkler zu stellen.
- Drücken Sie eine der Farbtasten und die Lampe wechselt in diese Farbe.
- Sondertasten große Fernbedienung
 - FLASH: Die Lampe wechselt automatisch die Farbe (langsamer Wechsel).
 - STROBE: Die Lampe wechselt automatisch die Farbe (schneller Wechsel).
 - FADE: Die Lampe wechselt automatisch die Farbe in unregelmäßiger Reihenfolge (schneller Wechsel).
 - SMOOTH: Die Lampe wechselt automatisch die Farbe vorläufig (langsamer Wechsel).
- Sondertasten kleine Fernbedienung
 - FADE: Die Lampe wechselt automatisch die Farbe in unregelmäßiger Reihenfolge (schneller Wechsel).
 - JUMP: Die Lampe wechselt automatisch die Farbe in unregelmäßiger Reihenfolge (langsamer Wechsel).
 - 4H, 5H, 6H, 8H: Die Lampe schaltet automatisch nach 4, 5, 6 oder 8 Stunden aus.


4) Reinigung

- Acryl mit einem sauberen, weichen Tuch abwischen. Keine Scheuermittel verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen.

Große Fernbedienung



Kleine Fernbedienung

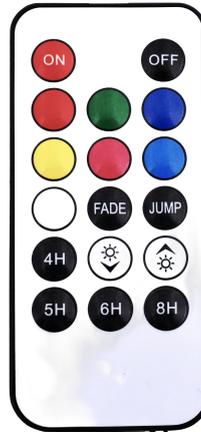

Vape & Make

Produktserie V&M LED-Beleuchtung
Subserie mit Fernbedienung

Produkte

Basis Kunststoff Schwarz



Basis Kunststoff Weiß



Basis Holz Rund

